


**PRÉCAUTION: Toujours porter les équipements de sécurité requis.  
Voir les Fiches de Données de Sécurité.**

## SOLUTION ALCALINE

WEST FL  
DILUTION: **10% - 100ml/L**

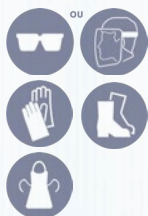

PRÉPARER 20L DE LA SOLUTION *alcaline* à 10% (100ml/L)  
avec le **WEST FL**.  
VERSER dans le drain et LAISSER AGIR 15 minutes.

1

BROSSER le plus profondément possible.


2

RINCER complètement à l'eau.

3

## SOLUTION ACIDE

PREMISE ACID  
DILUTION: **10% - 100ml/L**

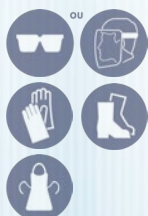

PRÉPARER 20L DE LA SOLUTION *acide* à 10% (100ml/L)  
avec le **PREMISE ACID**.  
VERSER dans le drain et LAISSER AGIR 15 minutes.


4

RINCER complètement à l'eau.

5

## SOLUTION ASSAINISSANTE

HYPER SAN  
DILUTION:  
**1000ppm - 20ml/L**

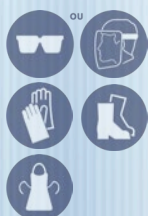

PRÉPARER 20L DE LA SOLUTION *assainissante* à 1000ppm  
(20ml/L) avec le **HYPER SAN**.  
VERSER dans le drain, NE PAS RINCER.

6

*Vous pourriez devoir répéter ces opérations à intervalles rapprochés pour les premiers jours, selon l'ampleur du biofilm.*

### **TRAITEMENT PÉRIODIQUE, SELON LES BESOINS**

PRÉPARER 20L DE LA SOLUTION *assainissante* à 1000ppm  
(20ml/L) avec le **HYPER SAN**.  
VERSER dans le drain, NE PAS RINCER.