


SOLUTION DE NETTOYANT

SPECIAL #11 LBW-LF
DILUTION: **1% à 10%**
10 à 100 ml/L d'eau



NETTOYANT ACIDE

CIP ACIDE
DILUTION: **0.5% à 1%**
5 à 10ml/L d'eau

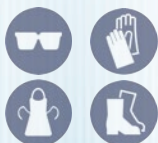

ASSAINISSEUR

HYPER SAN
DILUTION: **<200PPM**
3.25ml/Litres d'eau



ENLEVER le plus gros des résidus à nettoyer manuellement.

1

RINCER la surface à l'eau chaude.

2

PRÉPARER une solution **chaude** de SPÉCIAL #11 LBW-LF dans un contenant adéquat de 20 Litres.
(Ajouter les produits à l'eau et non le contraire)

3

Remplir le réservoir avec la solution de SPÉCIAL #11 LBW-LF.
FAIRE CIRCULER la solution dans l'équipement.

4

TEMPS D'OPÉRATION: de 5 à 25 minutes.
(Ne pas laisser le produit sécher sur la surface)

5

RINCER à l'eau potable.
(Chaude, si possible)

6

APPLIQUER l'assainisseur HYPER SAN sur toutes les surfaces, à la dilution recommandée. (200PPM et moins)

7

POUR LE CALCAIRE ET LES MINÉRAUX (au besoin)

1. PRÉPARER une solution de CIP ACIDE dans un contenant adéquat de 20 Litres.
2. FAIRE CIRCULER la solution dans l'équipement.
3. TEMPS D'OPÉRATION: de 15 à 30 minutes.
4. RINCER à l'eau potable.